Nikon

簡単操作ガイド

カメラを使う前に確認しよう

撮影の準備をしよう

いよいよ撮影!

便利な機能を使おう

Nikon Transfer をインストールしよう

画像をパソコンに転送しよう



カメラを使う前に確認しよう

箱の中身を確認する

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確 認ください。



COOLPIX S550 カメラ本体



ストラップ



Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL11 ** (バッテリーケース付き)



バッテリーチャージャー MH-64 (電源コード付き)



オーディオビデオ / USB ケーブル UC-E12

- 簡単操作ガイド(本冊子)
- 使用説明書
- 保証書

- 登録のご案内
 - Software Suite (CD-ROM)

※充電してからお使いください(図3)。

SD メモリーカード(以下 SD カードと表記します)は付属していません。使用説明書の 123 ページに記載されている SD カードをお使いください。

Software Suite のインストール前または後に、[Welcome] ウィ ンドウで [Nikon オンライン関連リンクボタン] をクリックし、 [カスタマー登録] を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー 登録ができます (インターネットに接続できる環境が必要です)。 製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も 同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください(登録 時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されて います)。



₩: 関連情報を記載した参照ページです。


撮影の準備をしよう

Step 1 ストラップを取り付ける

次のようにストラップをカメラに取り付けます。










Step 2 バッテリーを充電する

付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL11 を、付属のバッテリーチャージャー MH-64 で充電します。

▲ 使用説明書 12、128 ページ


2.1 電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に①、電源プラグをコンセントに差し込む②
CHARGE ランプが点灯します③。



2.2 図のように、バッテリーを奥に押し込みながら ①、バッテリーチャージャーにセットする②



2.3 CHARGE ランプが点滅し、充電が始まる CHARGE ランプが点灯したら、充電完了です。 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約 120分です。



Step 3 バッテリーを入れる

充電したバッテリーをカメラに入れます。



3.1 バッテリー/SD カードカバーを開ける



3.2 バッテリーを奥まで差し込む

バッテリーでオレンジ色のバッテリーロックレバーを 矢印の方向に押しながら ①、 奥まで差し込んでください ②。 奥まで差し込むと、バッテリーロックレバーが戻り、 バッテリーが固定されます。



バッテリーロックレバー

逆 逆挿入注意

バッテリーの向きを間違えると、電源が ON になりません。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



3.3 バッテリー/SD カードカバーを閉じる



□□ バッテリーを取り出すときは


電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと ①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください ②。

カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分で注意ください。



Step 4 電源を ON にする

電源スイッチを押すと、電源が ON になり電源ランプ (緑色) が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。





- もう一度電源スイッチを押すと、電源は OFF になります。
- 電源がOFFになると、電源ランプと液晶モニターの両方が消灯します。

──撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約1分続くと、液晶モニターが自動的に消灯します。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。


□ SD カードを使う


撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約50 MB)、または市販のSDカードのどちらかに記録されます。カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードの画像を再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。


SD カードの入れ方

- 1 電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認します。
- 2 バッテリー /SD カードカバーを開け (Step 3.1 参照)、右図 のように正しい向きで SD カードを入れ、カチッと音がする まで差し込みます。
 - SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを 破損するおそれがあります。
 - 挿入後、バッテリー/SD カードカバーを閉めてください(Step 3.3 参照)。
- 3 電源を ON にしたときに右の画面が表示された場合は、SD カードを初期化する必要があります。

マルチセレクター(M6)の下を押して[はい]を選び、® ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、[初期化する]を選び、® ボタンを押すと初期化が始まります。







・ 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー/SD カードカバーを開けないでください。 SD カードを取り出すときは、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください。

Step5 言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 する画面が表示されます。次の手順で設定してください。

マルチセレクター

言語と日時の設定には、マルチセレクターを使います。 上、下、左、右の部分と 🔞 ボタンを押して操作します。






以下の説明では、操作するボタンをグレーで示しています。

5.1



表示言語を選び、のボタンを押す

5.2





[はい] を選び、60 ボタンを押す 「ワールドタイム」画面が表示さ れます。

5.3





- 「自宅の設定」画面が表示されま す。

夏時間(サマータイム)が現在実施さ れているときは、マルチセレクターの 下を押して [夏時間] を選び、**®** ボタ ンを押します。マルチセレクターの上 を押して、Step 5.3 に戻ってください。

5.4





自宅のある地域を選び、**®** ボタンを押す

・[日時設定] 画面が表示されます。

5.5





上または下を押してカーソルのある項目を合わせる

右を押すとカーソルが、[年] →
 [月] → [日] → [時] → [分] →
 [年月日] (日付の表示順) に移動します。左を押すと、前のカーソルに移動します。

5.6





[年月日] の表示順を選び、**∞** ボタンを押す

- 設定が有効になり、撮影画面に なります。
- このときレンズが繰り出します。
- ・ 設定した日時を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]で[日時]を選び、設定してください。
- ・地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください。
 - ▲ 使用説明書 108 ページ

次のステップでは、「オート撮影モード」を使った基本的な撮影方法を説明します。

いよいよ撮影!

Step 1 液晶モニターの表示を確認する

バッテリー残量と記録可能コマ数を確認してください。



バッテリー残量

表示なし バッテリー残量は充分にあります。

(点灯) バッテリー残量が少なくなりました。 バッテリーの充電や交換の準備をしてください。

電池残量がありません 撮影できません。バッテリーを充電または交換してください。

撮影モード オート撮影のときには、 が表示されます。

画像モード

画質(圧縮率)と画像サイズの組み合わせを表示します。

初期設定は **阿**標準(3648 × 2736)です。

▲ 使用説明書 87 ページ

記録可能コマ数

内蔵メモリー表示

画像を内蔵メモリー(約50 MB)に記録します。

SD カードをカメラに入れると、III は表示されず、画像をSDカードに記録します。


• 撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します。

Step 2 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、AF 補助光、マイクなどに指 や髪、ストラップなどがかからないようにご注意く ださい。




縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより上にしてください。

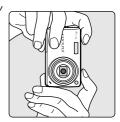

Step 3 構図を決める

- ・カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い二重枠の AF (オートフォーカス) エリア表示で囲まれます (初期設定)。複数の人物の顔を認識したときは、最もカメラに近い人物の顔が二重枠の AF エリア表示で囲まれ、他の人物の顔が一重枠で囲まれます。
- ・ 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。
- ・ズームボタンを使うと、被写体をアップにしたり、背景を入れたりして、 構図を工夫できます。
 - ★ 使用説明書 22 ページ

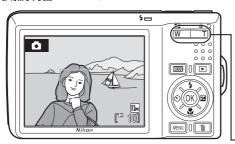

ズームボタン

被写体を大きく写したいときは **T**ボタンを、 広い範囲を写したいときは **W** ボタンを押してください。



Step 4 ピントを合わせて撮影する


- **4.1** シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止める(これを「半押し」といいます)

- 人物の顔(正面)を認識した場合:
 - 二重枠のAFエリア表示で囲まれた顔にピントが合います。 ピントが合うと二重枠が緑色になります。
- ・ 人物以外の撮影や顔を認識できない構図の場合:
 - 9 つある AF エリアのうち、最 も手前の被写体をとらえてい る AF エリアでピントが合い ます。

ピントが合うと、ピントが あった場所の AF エリア表示 が緑色に点灯します。

- ・ 半押しすると、シャッタース ピードと絞り値が表示されます。
- 半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- ・ 半押しして、顔認識の二重枠 が点滅したときや、画面中央

で AF エリアが赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。使用説明書 25 ページの「オートフォーカスが苦手な被写体」もご覧ください。

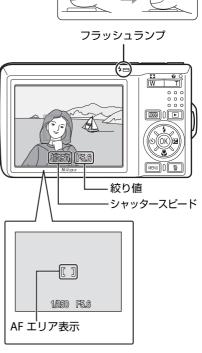

フラッシュランプ シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。

\$12- 	点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発 光します。
	点滅	フラッシュの充電中です。※
	消灯	フラッシュは発光しません。

※バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電が終わるまで、液晶モニターが消灯し、フラッシュランプが点滅します。

- **4.2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



□□ [目をとじている人がいるかもしれません] のメッセージについて

顔認識して撮影した直後にこのメッセージが表示されたときは、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があります。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。 撮影画面に戻るには ® ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。

▲ 使用説明書 118 ページ

Step 5 撮影した画像を確認する

撮影後に ▶ ボタンを押すと、再生モードになり撮影した画像が 1 コマ表示されます。



マルチセレクターの左または上を押すと前の画像を、右または下を押すと次の画像を表示できます。 撮影に戻るには、もう一度 ▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。

前の画像を表示



次の画像を表示

再生モードの1コマ表示中は、次の機能が使えます。

機能	ボタン
画像を拡大表示する	T (Q)
画面に 4、9 または 16 コマをまとめて表示する (サムネイル表示)	W (🕿)
手ブレした画像を補正する(液晶モニターに 図: 図 が表示された場合)	®


▲ 使用説明書 26 ページ

一 不要な画像を削除するには

不要な画像を表示して、**値**ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、マルチセレクターで[はい]を選びます。

Ø ボタンを押すと、その画像を削除します。

- ・ 削除した画像はもとに戻せません。
- 削除をやめるときは、[いいえ] を 選んで ® ボタンを押します。





便利な機能を使おう

フラッシュ、セルフタイマー、マクロモード、 露出補正を使う

撮影時にマルチセレクターを使って次の設定ができます。



フラッシュ

フラッシュモードを \$AUTO (自動発光)、\$◎ (赤目軽減自動発光)、

- ▲ 使用説明書 28 ページ






露出補正

画像全体を明るくしたいときや暗くしたい ときなどに使います。

画像が暗すぎるときは、補正値を+側に設定してください。画像が明るすぎるときは、 補正値を-側に設定してください。





マクロモード

接写するときに使います。 心 マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約 10 cm までの被写体にピントを合わせられます。





セルフタイマー

タイマー時間は、10 秒と 2 秒から選べます。

▲ 使用説明書 30 ページ





撮影/再生モードを切り換える

撮影モードで MODI ボタンを押すと撮影モードメニューが表示され、再生モードで MODI ボタンを押すと再生モードメニューが表示されます。



マルチセレクターでモードを選び、**®** ボタンを押すとモードを変更できます。





MENU (メニュー) ボタンを使う

撮影時や再生時に MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。各メニュー項目を設定するには、マルチセレクターを使います(►M6)。






メニューを終了するには、もう一度 MENU ボタンを押してください。

▲ 使用説明書 10 ページ

メニュー画面の下に②が表示されているときに T

- (❷) ボタンを押すと、選んでいる項目の説明(ヘルプ)を表示できます。
- ・メニュー画面に戻るには、もう一度 T(②) ボタンを押します。
- ▲ 使用説明書 11 ページ





シーンモードを使う

撮影モードメニューで **晒** を選ぶと、初期設定ではポートレート撮影に適した撮影モードになります。



MENU ボタンを押してシーンメニューを表示し、次の撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影ができます。



マルチセレクターを使って、シーンメニューからシーンを選んでください。

種類	特徴	
ダ ポートレート	人物を美しく撮影したいときに使います。 カメラが人物の顔を認識すると、自動的に顔にピントを合わせます。	
■ 風景	自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいときに使います。	
❖スポーツ	運動会などのスポーツ写真を撮影するときに使います。	
閏 夜景ポートレート	夕景や夜景を背景に人物を撮影するときに使います。 カメラが人物の顔を認識すると、自動的に顔にピントを合わせます。	
※パーティー	パーティー会場などでの撮影に使います。	
記海·雪	晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。	
쓸 夕焼け	赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。	
嶉 トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。	
■夜景	夜景の撮影に使います。	
郡 クローズアップ	接写(近接撮影)に使います。	
血 ミュージアム	フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させ たくない場所で撮影するときに使います。	
参 打ち上げ花火	打ち上げ花火をスローシャッターで撮影するときに使います。	
■モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物などの文字をシャープに撮影したいときに使います。	
21 逆光	逆光状態での撮影に使います。	
は パノラマアシスト	撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使 います。	

▲ 使用説明書 34 ページ

Nikon Transfer をインストールしよう

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD-ROM でパソコンにインストールします。

インストールの前にご確認ください

Nikon Transfer の動作環境

	Windows	Macintosh	
СРИ	クロック周波数 1 GHz 相当以上 の Intel Celeron/Pentium4/Core シリーズ	クロック周波数 1 GHz 相当以上の PowerPC G4/PowerPC G5/Intel Core シリーズ /Xeon(Universal Binary で動作)	
OS * 1	32 bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)、 Windows 2000 Professional Service Pack 4 ** ² (すべてプリインストールされて いるモデルに対応)	Mac OS X (Version 10.3.9、10.4.11)	
ハードディスク	インストール時:60 MB 以上の空き容量 (Nikon Transfer 実行時に 1 GB 以上の空き領域が必要)		
メモリー (RAM)	Windows Vista:512 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域が必要) Windows Vista 以外:256 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域が必要)		
モニター解像度	800 × 600 ピクセル以上(1024 × 768 ピクセル以上推奨)、16 ビットカラー以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		

^{**} 1対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

^{※ 2}Windows 2000 をお使いの場合は、COOLPIX S550 とパソコンを接続できません。カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(▼23)。

インストールする前に

- ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Transfer をお使いになるときは(インストール / アンインストールを含む)

コンピューターの管理者権限のアカウントでログインしてください。

操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。

1 パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに 入れる

Windows Vista の場合:

[自動再生] ダイアログの [Welcome.exe の実行] をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。

→手順3へ

Windows XP/2000 の場合:

自動的にインストールプログラムが起動します。

→手順3へ

□□□ インストールプログラムが自動的に起動しない場合

Windows Vista/XP の場合: [スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000 の場合: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合:

自動的に [Software Suite] フォルダーが開きます。フォルダー内の [Welcome] アイコンをダブルクリックしてください。

フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップのCD-ROM(Software Suite) アイコンをダブルクリックしてください。

2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする (Macintosh のみ)

3 インストールする言語を確認して [次へ] を クリックする

他の言語を選択する場合は、「地域選択」をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。 Software Suite 画面が表示されます。



□□ すでに Nikon Transfer がインストールされている場合

すでに Nikon Transfer がインストールされている場合、[言語選択] ダイアログは表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

4 [Nikon おすすめインストール] をクリックする Nikon Transfer と関連するソフトウェアをインストールします。



□□□ その他のボタンについて

[カスタムインストール]:

必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

[Nikon オンライン関連リンクボタン]:

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトや、サポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトにアクセスします。インターネットに接続できる環境が必要です。

[インストールガイド]:

Software Suite のヘルプを開きます。

5 Panorama Maker をインストールする

Windows の場合:

[次へ] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

→手順7へ

- **6** Apple QuickTime **をインストールする(Windows のみ) [はい] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかることがあります。
 - **※QuickTime** の Windows Vista 対応状況については、Apple Inc. のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をお使いになることをおすすめします。

7 Nikon Transfer をインストールする Windows の場合:

[次へ]をクリックします。[使用許諾契約]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックしてください。続いて [Readme]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[次へ]をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。→手順9へ



Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

8 自動起動の設定をする(Macintosh のみ)

[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。

□□□ 自動起動の設定について

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも[環境設定]パネルの[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更できます。

9 インストールを終了する

[完了](Windows)または [終了](Macintosh)をクリックし、画面の指示にしたがって [Welcome] ウィンドウを閉じてください。

※パソコンを再起動するダイアログが表示されたときは、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。



Windows XP/2000 の場合

お使いのパソコンに DirectX 9がインストールされていない場合は、続いて DirectX 9 のインストールが始まります。 画面の指示にしたがってインストールしてください。

10 パソコンのCD-ROMドライブからSoftware Suite CD-ROMを取り出す これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」(**图**21) にお 進みください。

画像をパソコンに転送しよう

■■像転送時の電源について


途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーまたはACアダプター EH-62E をお使いください。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでくだ さい。

Windows 2000 Professional をお使いの方は


カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください (圏23)。

- **1** カメラの電源を OFF にする
- 2 カメラと起動済みのパソコンを、付属のオーディオビデオ/USBケーブルで接続する

ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

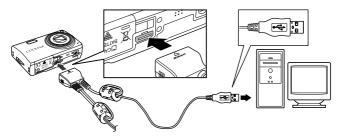

3 カメラの電源を ON にする 電源ランプが点灯します。



Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする -Nikon Transfer 使用]を 選んで、Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックを入れてください。

Windows XP の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]を選び、 [OK] をクリックして Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

4 オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする



デバイスボタン

[転送開始]ボタン

• 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます(Nikon Transfer の 初期設定)。

 転送が終わると、転送先のフォルダーが自動的に開きます(Nikon Transfer の初期設定)。



- Nikon Transfer の詳しい操作方法は、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。
- 5 カメラとパソコンの接続を外す カメラの電源を OFF にして、オーディオビデオ /USB ケーブルを抜きます。

Windows 2000 Professional をお使いの方へ

カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください。 2GB以上のSDカードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらのSDカードに対応している必要があります。

- ・カードリーダーなどに SD カードを挿入すると、Nikon Transfer が自動起動します (Nikon Transfer の初期設定)。「画像をパソコンに転送しよう」の手順 4(圏22)を参照して、画像を転送してください。
- カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに (こ[新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]と表示されます。[キャンセル(中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。
- 内蔵メモリーのデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。
 - ▲ 使用説明書 71、99、104 ページ

COOLPIX S550 には、こんな機能もあります

■ 高感度モード

→ 使用説明書 33 ページ

薄暗い室内でも、手ブレや被写体ブレの影響を防いで、周りの雰囲気を活かした撮影ができます。

☑ 笑顔モード

▲ 使用説明書 43 ページ

人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをきります。

県動画

→ 使用説明書 61 ページ

動画撮影が気軽に楽しめます。

□ D- ライティング

▲ 使用説明書 49 ページ

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなってしまった被写体だけを撮影後に明るく補正できます。

● 音声レコード

→ 使用説明書 67 ページ

ボイスレコーダーのように音声を録音できます。

ダイレクトプリント

▲ 使用説明書 77 ページ

カメラとプリンターを直接つないでプリントできます。

インターネットをご利用の方へ

デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。

http://www.nikon-image.com/

対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。

https://reg.nikon-image.com/

Printed in Japan CT8A02(10) 6MMA4110-02